

HD-RapidPince

TELEPÍTÉSI, HASZNÁLATI ÉS KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ

FONTOS TUDNIVALÓK A TELEPÍTÉS ELŐTT

Gratulálunk az új HD-Rapidpincédhez!

Annak érdekében, hogy hosszú távon és könnyen használhasd a Rapidpincédet, a telepítés előtt **feltétlenül olvasd el és tartsd be a lenti előírásokat!**



A Rapidpince elhelyezéséhez a szélességi és hossz mérettel arányos szabad terület álljon rendelkezésre, hogy a gödör akadálymentesen elkészíthető legyen.




min.
1 méter

A Rapidpince és a legközelebbi épület között **legalább 1 méter** védőtávolságot ajánlatos megtartani. Ha a munkagödör mélysége meghaladja az alapozás mélységet, a távolságot **3-6 méterre** meg kell növelni.



A Rapidpince fölé építeni tilos!

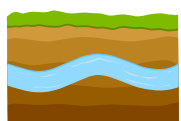

Kerüld a Rapidpince **talajvizes területre** történő telepítését! Ha talajvizes talajba készülsz telepíteni, úgy vedd fel velünk a kapcsolatot. Szintén kerüld **az agyagos talajba** való telepítést.



A Rapidpince állandó gyalogos forgalomnak kitett közlekedési útvonal alá nem helyezhető, a gépjárműforgalomnak kitett területre nem telepíthető. A kialakított dombon **egyszerre egynél több személy** nem tartózkodhat, továbbá **tilos bármilyen gépjárművel** (pl. fűnyíró traktor) a dombra hajtani.



min.
2,5 méter

Fák és növények környezetében a pince a **fatörzstől 2,5 méternél közelebbre ne kerüljön**. A tartály fölé és mellé csak olyan növényeket telepíts, melyek gyökérzetének nem lesz útban a Rapidpince, illetve a gyökér növekedés közben sem nyomja a pince falát.

A HD-RAPIDPINCÉ TELEPÍTÉSÉNEK LÉPÉSEI


(KB. 6-7 ÓRA)

1 ELŐKÉSZÜLETEK



FONTOS: A telepítésről készíts fotó- és/vagy videódokumentációt! Olvasd el a **GARANCIA** szekciót a 6. oldalon!

Keress egy ideális helyet az új HD-RapidPincédnek. Tisztítsd meg a területet a nagyobb kövektől, faágaktól. Ügyelj arra, hogy a terület sík és egyenletes legyen – nagyobb dőlésszöggel bíró területre csak akkor telepíts, ha a kiválasztott telepítő cég garantálja, hogy a területre síkban fogja tudni behelyezni az új Pincédet.

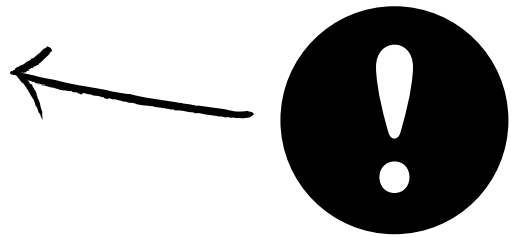

2 A TERÜLET KIJELÖLÉSE



PROFI TIPP: A telepítés során viseljetek munkavédelmi kesztyűt és zárt, munkavégzésre alkalmas lábbelit.


A HD-Rapidpincéd ideális telepítéséhez egy **500 * 350 cm méretű területre** lesz szükséged. A területet mérd be és jól láthatóan jelöld ki. Figyelmeztess mindenkit, hogy a munkaterületen csak az arra illetékes személyek tartózkodhatnak. Különösen ügyelj arra, hogy gyermekek még véletlenül se közelítsék meg a munkaterületet.

3 ÁSÁS



A munkagéppel a fent kijelölt területen áss le **160 cm mélységbe**. Ügyelj arra, hogy a munkagödör alja is egyenletes és sík legyen.

Folyamatosan ellenőrizd a munkagödör mélységét egy mélységmérővel.

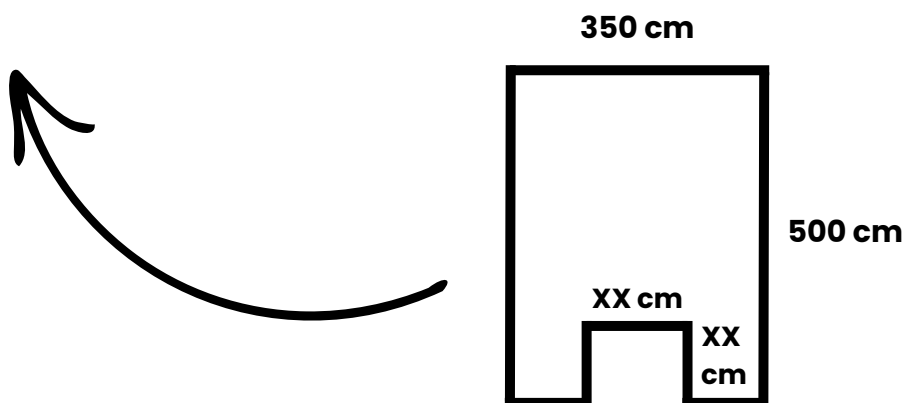

4 MUNKAGÖDÖR ÁGYAZAT



A munkagödör alján egyenletesen teríts el kb. 0,5 m³ finomsódert (mely hegyes, éles kövektől mentes) vagy homokot.

Ez az ágyazat egyrészt vízelvezetőként funkcionál, másrészt segít majd a HD-Rapidpincéd síkba helyezésében.

5 PRÓBAEMELÉS



PROFI TIPP: Alaposan nézd át az emelőköteleket, hogy nem látsz-e sérülést, vagy szakadást rajtuk. Csak olyan emelőköteleket használj, amelyek teherbírása min. 1000 kg.

Fűzz át 1-1 fülecselt emelőkötelet a Rapidpincéd két áttellenes alján, majd a kötelek füleit akaszd fel a munkagép kanálához rögzített emelőkötelek karabinereibe.

Végezz próbaemelést, hogy a kötelek egyenletesen és biztonságosan tartják-e a pincédet.

6 BEEMELÉS



PROFI TIPP: Ez egy veszélyes munkafolyamat, így minden felesleges tárgyat (pl. ásó, mérőeszközök, stb.), vagy elbotlást eredményező akadályt (pl. ásás során kiemelt föld, vagy kődarabok) távolítsd el a munkaterületről.

A próbaemelést követően emeld be a Rapidpincédet az előkészített gödörbe. A beemelés során legalább egyikőtök kísérje a Rapidpincét, hogy az ne billegjen a beemelés során.

Ügyelj arra, hogy a pincéd lejárati szekciója a számára kialakított 60°-os rézsű felszínére billegésmentesen felfeküdjön.

PLUSZ PROFI TIPP:
Csak a beemelésre figyelj! Senki ne tartózkodjon a közelben, aki nem a munkaterületen dolgozik.

7 VÍZSZINTBE ÁLLÍTÁS



A munkagödörbe helyezés után szintezd be a pincédet mind vízszintes, mint függőleges irányban.

8 A HD-RAPIDPINCE BEÁSA



A föld visszatöltésekor ügyelj arra, hogy az eredeti földszint magasságáig a pince közvetlen közelébe (~20 cm vastagságban) jól tömöríthető (finom-szemű sóder vagy homok) kerüljön. A pince betemetésekor a tetejére a munkagödörből kitermelt talaj visszahelyezhető amiből kialakítható egy dombfelület.

9 FÖLDFORMÁZÁS



A földet 0,1 méteres rétegenként egyenletesen töltsd fel a pince körül. Minden réteget kézi tömörítő eszközzel körkörösén, lazán, egyenletesen döngölj le. Gépi tömörítés tilos!

Miután a Rapidpince tetejét is befedted, egy ásó segítségével formázd kedvedre a pince tetejére helyezett földet.

10 GYŐZELEM!



Kész vagy, a Rapidpincédet már használhatod is.

**Gratulálunk,
szép munka volt!**

PROFI TIPP: Mielőtt használnád, győződj meg arról, hogy a pincéd minden kényelmi eleme rendben működik-e.

Ajánljuk, hogy a pince tetején lévő földet hagyd legalább 2-3 hétig pihenni és időjárási viszonyoktól függően időről időre formázd a pincéden lévő földdombot.


GARANCIA ÉS FOTÓ/VIDEÓDOKUMENTÁCIÓ KÉSZÍTÉSE

Alaposan olvasd el a mellékelt garancialevél részleteit.

FONTOS! Kérjük, hogy **a telepítésről készíts videót, és/vagy fotódokumentációt.**

Ez egyszerre szolgálja mind a Te, mind a HD-Rotatech Kft. érdekeit, ugyanis garanciális javításra kizárólag abban az esetben van lehetőség, ha fotó, vagy videó dokumentációval bizonyítható, hogy a Rapidpince telepítése a gyártó által meghatározott módon történt.

A kiterjesztett 5 éves garancia a Rapidpince nem elektronikus elemeire és szerkezeteire vonatkozik.

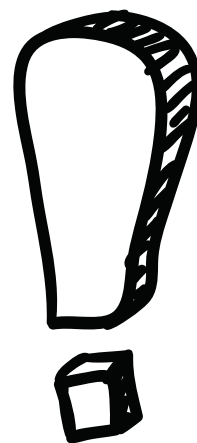

KARBANTARTÁS

Ugyan a Rapidpincéd nem igényel jelentős karbantartási munkákat, de kérjük, hogy a lenti tanácsokat fogadd meg és a javasolt karbantartási lépéseket a megadott időközönként végezd el.

Ha kérdésed van, vedd fel velünk a kapcsolatot.

HETENTE

- | | |
|----------------------|--|
| Szellőzés | Szemrevételezéssel ellenőrizd, hogy a szellőzőnyílások szabadok-e, nem került-e bele oda nem való tárgy (pl. apró falevél). |
| Lépcső | A lefelé vezető lépcsőket mindig tartsd tisztán és szárazon. |
| Okos eszközök | Szemrevételezéssel ellenőrizd, hogy a hőmérséklet érzékelő és a mozgásérzékelő LED lámpák megfelelően működnek-e, és nem merülnek-e az elemek. |
| Belső tér | A pincéd belső terét rendszeresen ellenőrizd és takarítsd. |

HAVONTA

- | | |
|------------------|--|
| Polcok | A polcok rögzítését havonta ellenőrizd, illetve ügyelj arra, hogy az egy polcon tárolt áruk súlya ne haladja meg a 25 kg-ot. |
| Domboldal | A Rapidpincéd tetején kialakított domboldalt havonta ellenőrizd, hogy nem tapasztalsz-e egyenetlenségeket (amelyek a pince egyes részein extra megterhelésként jelentkezhetnek). |
| Belső tér | A pince belső terét havonta alaposan nézd át, hogy nem találsz-e deformációra utaló jeleket (pl. a megengedettnél nagyobb külső terhelés, vagy nem megfelelő telepítés miatt). |